


サイドテーブルの設定画面説明

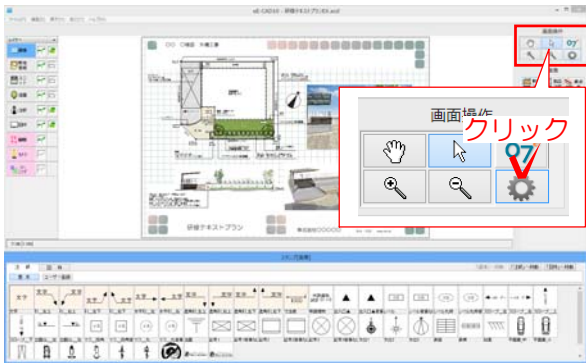

起動時に自動で開くサイドテーブルを設定することができます。

eE-CAD画面右上の画面操作から環境設定のボタンをクリックします。

eE-CADに登録されているサイドテーブルセットを選択できます。

この中にあるデータはeE-CAD起動時に自動で開くサイドテーブルになります。

起動時に自動で開くサイドテーブルのデータを選択できます。

選択したデータを追加・変更・削除・起動します。

選んでいたデータが削除されたり、保存場所が変わってしまった場合など、開く事のできない項目を削除することができます。



【開いているサイドテーブルを次回起動時にも自動で開くようにするには…】



開いているサイドテーブルの右上にある「常に開く」にチェックを入れます。

eE-CADを起動し直しても、チェックを入れたサイドテーブルが自動で開くようになります。