



平面図とパースを別々に印刷する方法

下絵(画像)を取り込んで敷地を描いてみましょう。

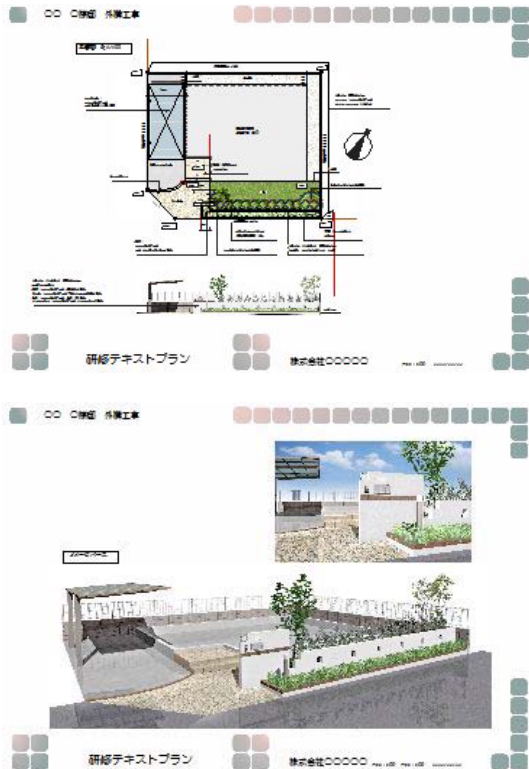

平面図とPを別々に印刷する方法

平面図と全体パース・部分パースを別々に印刷する事ができます。

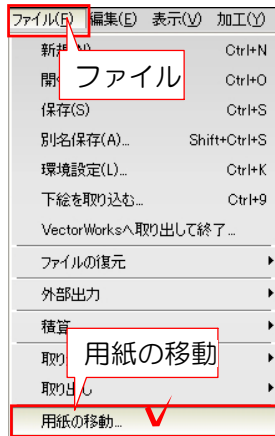


① 用紙を動かす


用紙を移動します。


③-1: 「ファイル」メニューの「用紙の移動」をクリックします。

「用紙の移動」画面が表示されます。

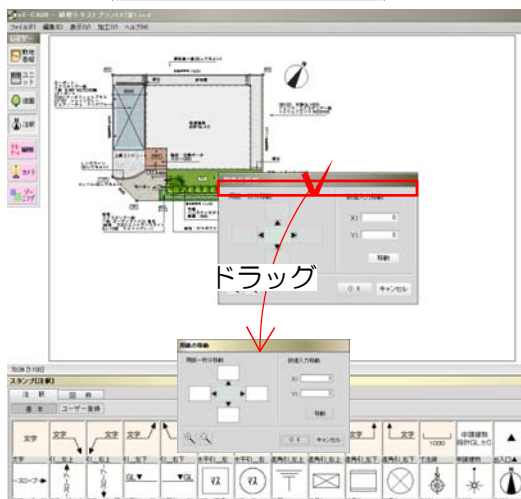

③-2: 用紙全体が見えるように「用紙の移動」上部バーをドラッグし、画面端へ移動します。

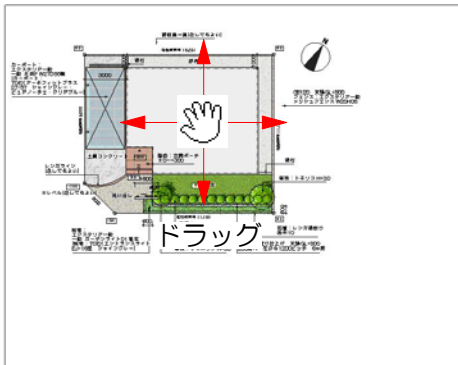


③-3：カーソルが  になった時にドラッグして用紙を移動します。



右へドラッグすると用紙は右へ移動します。
紙を引っ張る感じで動かしましょう。



平面図が用紙の中央になるように今回は設定します。

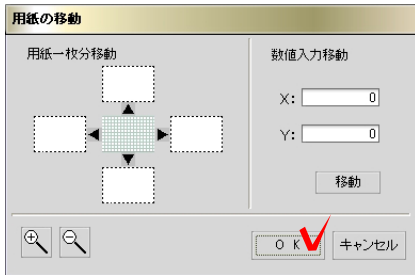


③-4：用紙位置が決まったら「用紙の移動」の「OK」をクリックします。

用紙位置が決定しました。



② 印刷をする

②-1：用紙位置が決まったら、印刷を選択し平面図を印刷します。

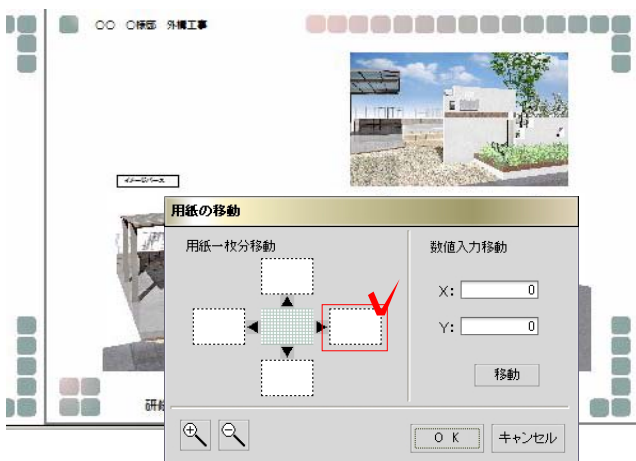

③ 用紙を移動する

③-1：パースを配置した用紙を表示します。



画面をできるだけ縮小して、用紙の枠が見えるように作業した方がやりやすいです。

続けて印刷すれば平面図とわけて印刷することができます。